


# Дверь складная 007

2032×840 мм (в сборе)

↑ Высота проема до 2032 мм

↔ Ширина проема до 840 мм

\*для проема шириной до 1680 мм используйте две стандартные двери

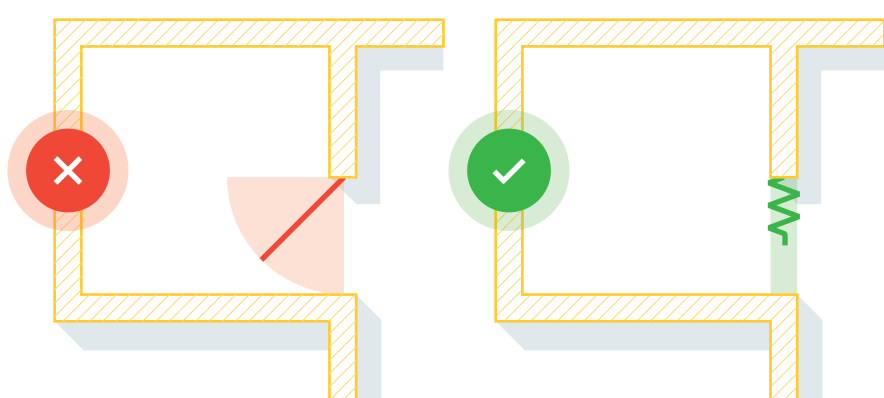

## Спаси пространство



Рекомендуем для установки в помещениях с повышенной влажностью.



Температура воздуха в помещении не должна превышать 60 °С.



Расстояние до нагревательных приборов не менее 1 метра.



Можно мыть теплой мыльной водой или моющими средствами, не содержащими абразива.



Перед использованием рекомендуем смазать силиконовой смазкой направляющие элементы.

### Комплектация:

- панель стартовая - 1 шт.,
- панели узкие - 2 шт.,
- панели широкие - 4 шт.,
- петли - 5 шт.,
- заглушки - 10 шт.,
- замки для направляющей - 6 шт.,
- крепления для вертикальных частей коробки - 8 шт.,
- направляющая - 1 шт.,
- планка - 1 шт.,
- петля финишная - 1 шт.,
- ручки - 2 шт.,
- держатели для ручек - 2 шт.,
- саморезы 3x30 - 16 шт.,
- саморезы 3x20 - 10 шт.

**RU** СДЕЛАНО  
В РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ОБОРОТЕ

# Инструкция по монтажу


Внимание! Претензии по качеству принимаются до монтажа.

## ШАГ 1

Подготовьте проем для монтажа двери высотой 2032 мм и шириной 840 мм.


## ШАГ 2

Вставьте панели в петли, обратите внимание на положение петель.

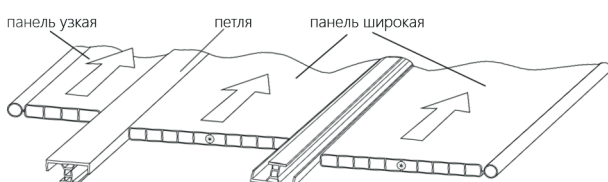


## ШАГ 3

При помощи саморезов 3x20 мм установите заглушки на петли. Присоедините финишную петлю и стартовую панель.

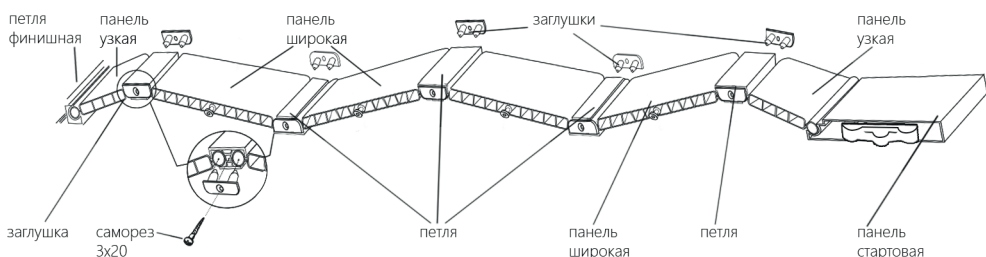

## ШАГ 4

При помощи саморезов 3x30 мм прикрепите замки для направляющей и крепления вертикальных частей коробки по периметру дверного проёма, как показано на схеме.

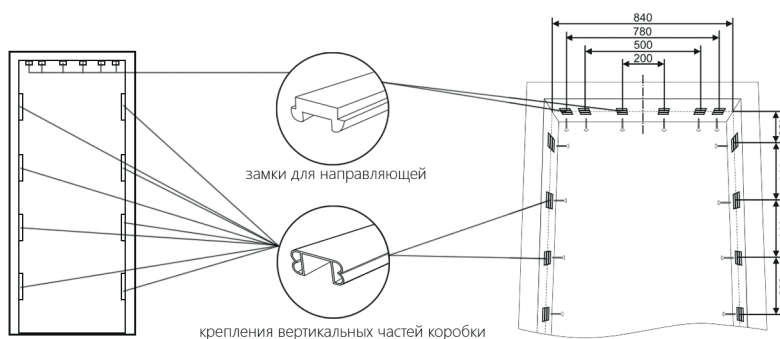

## ШАГ 5

Сложив "гармошкой" конструкцию из панелей и петель, вставьте её в направляющую. Защелкните направляющую, планку и финишную петлю на установленные по периметру дверного проёма замки и крепления. Прикрепите ручки к двери при помощи держателей.

